



ROLHOR

VOOR DAKRAMEN






700 SERIE






HANDLEIDING




Benodigde gereedschappen

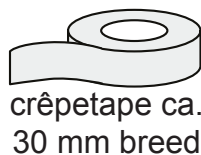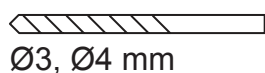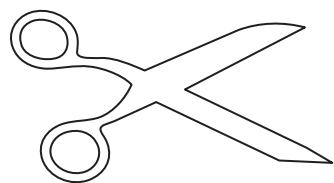

crêpetape ca.
30 mm breed

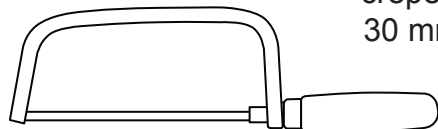

Ph 2

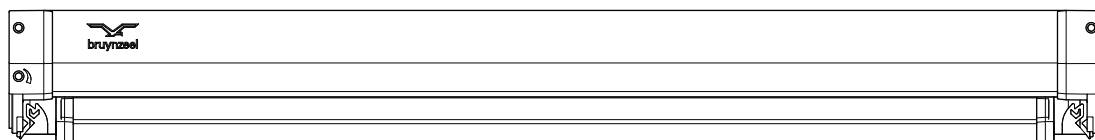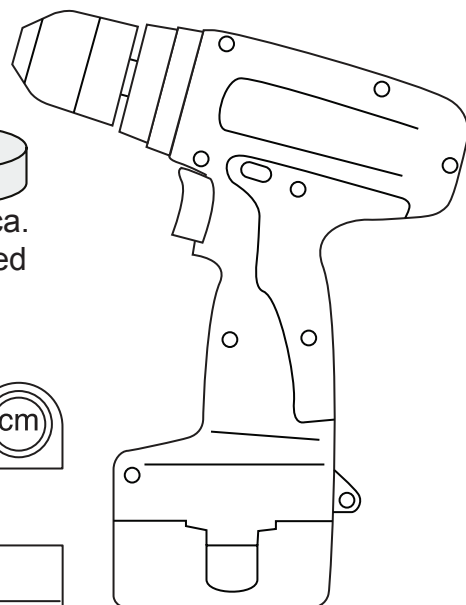

1x



RHP304 (1x)



RH7462 (1x)



RH7461 (1x)




RHP302 (2x)




3,5x28 (8x)




RHP411 (1x)




RHA655 (2x)

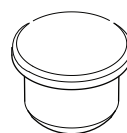


RH7561 (1x)

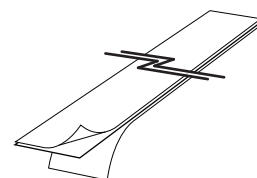

RHP332 (2x)

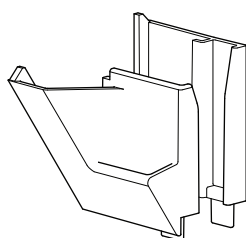

RH7511 (1x)

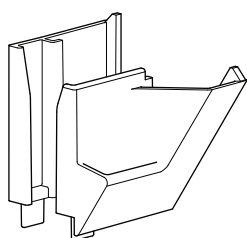


RH7512 (1x)



RH7552 (1x)



RH7562 (4x)

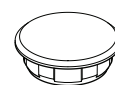

RH7563 (2x)



RH7551 (1x)



RHA676 (1x)

Doorloop de volgende stappen voordat u met de montage begint:



1. Meet de binnenmaat van het kozijn 'B' en de lengte van de hor 'L' en noteer deze rechts.
2. Als de lengte L gelijk is aan 'B + 50 mm', begin dan bij stap 9.
3. Als de lengte L groter is dan 'B + 50 mm', bereken, noteer dan de overtollige lengte 'X' en begin bij stap 1.

Uw gegevens:





L = ...




B = ...

$X = L - B - 50 \text{ mm} = \dots$

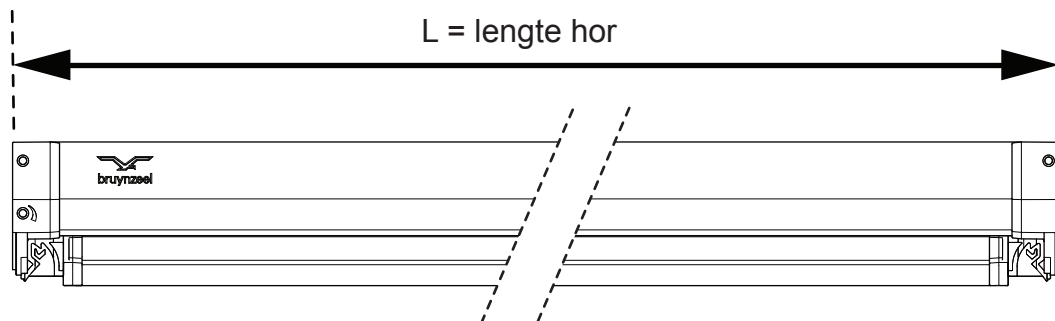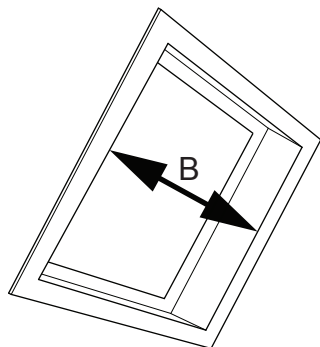


VOORBEREIDENDE STAPPEN VOOR EEN TE LANGE ROLHOR

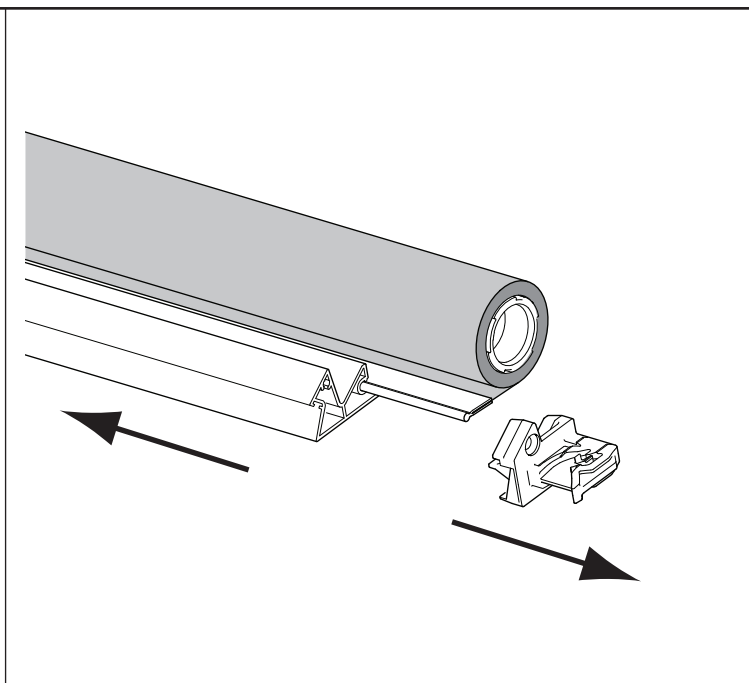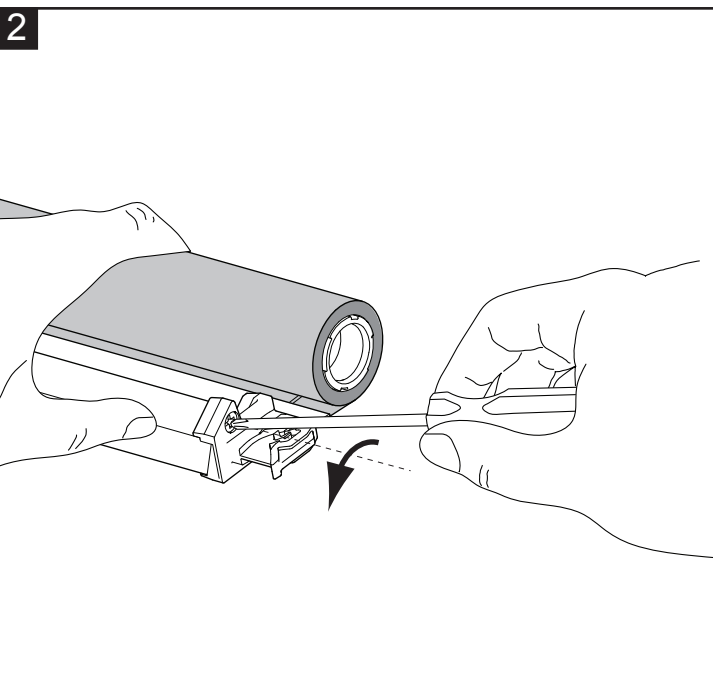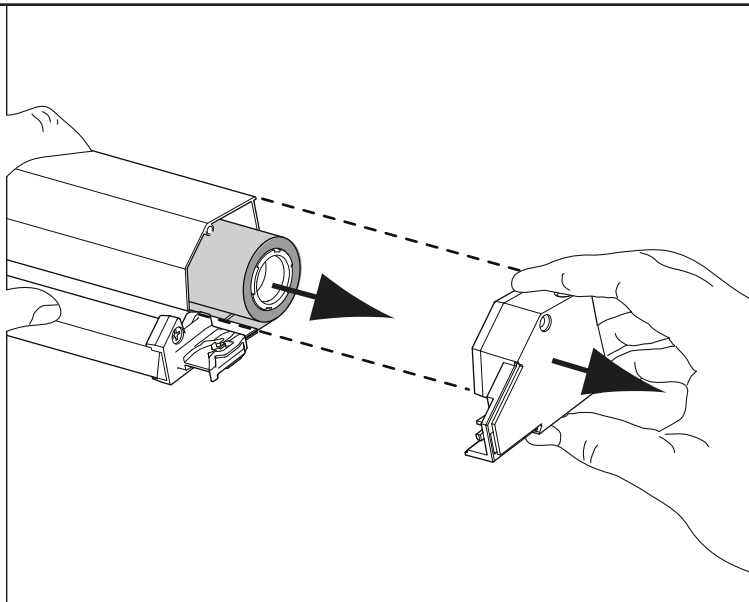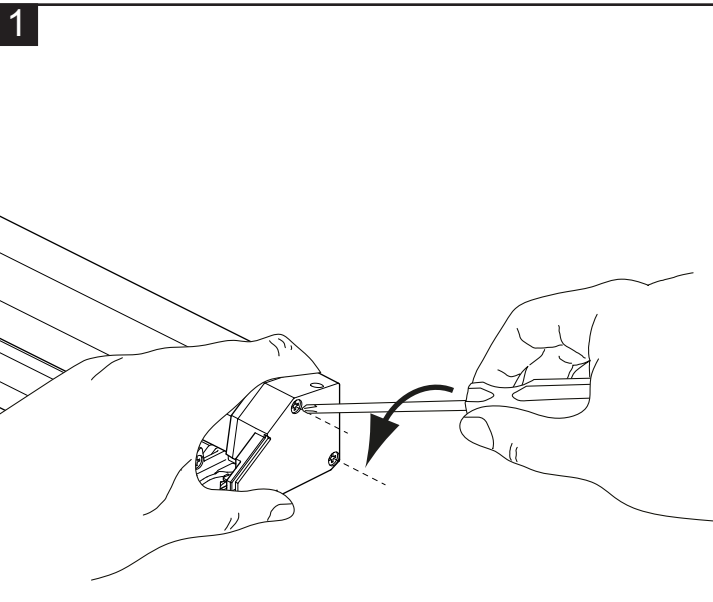


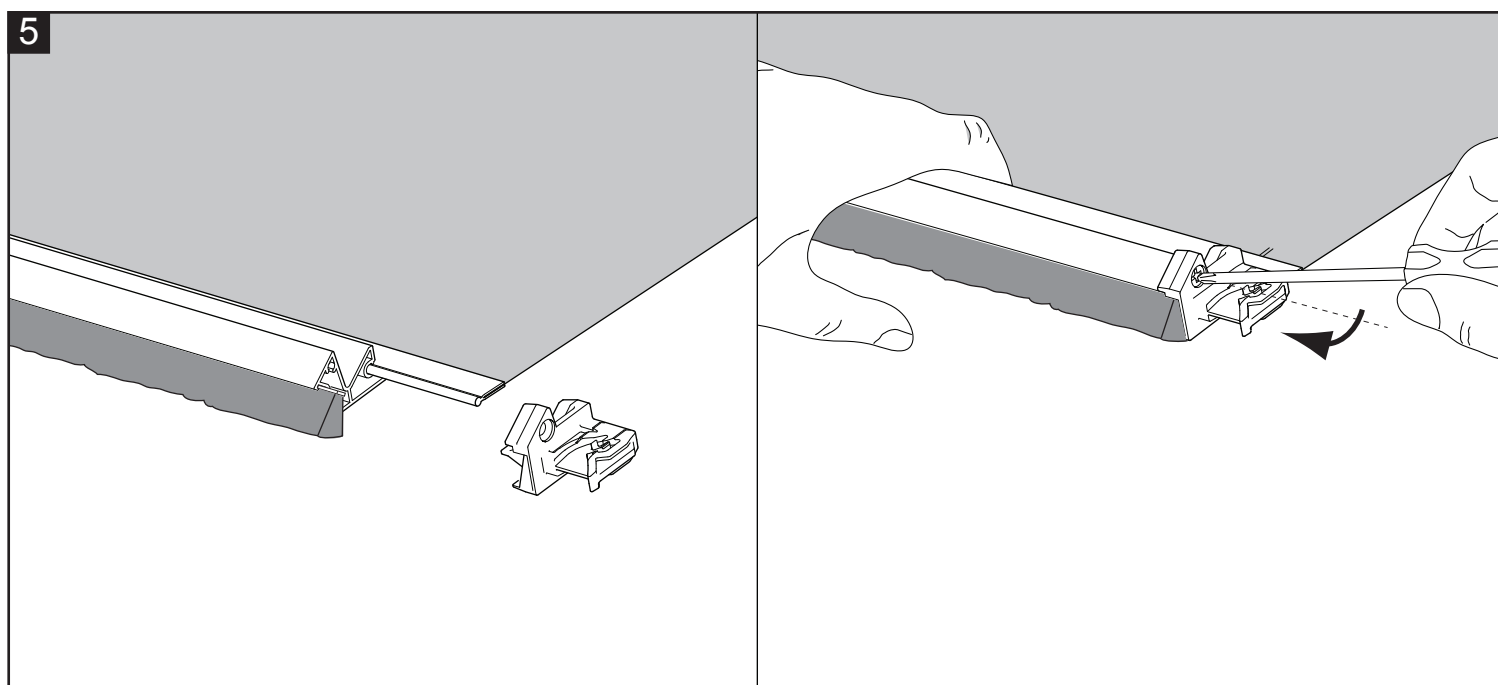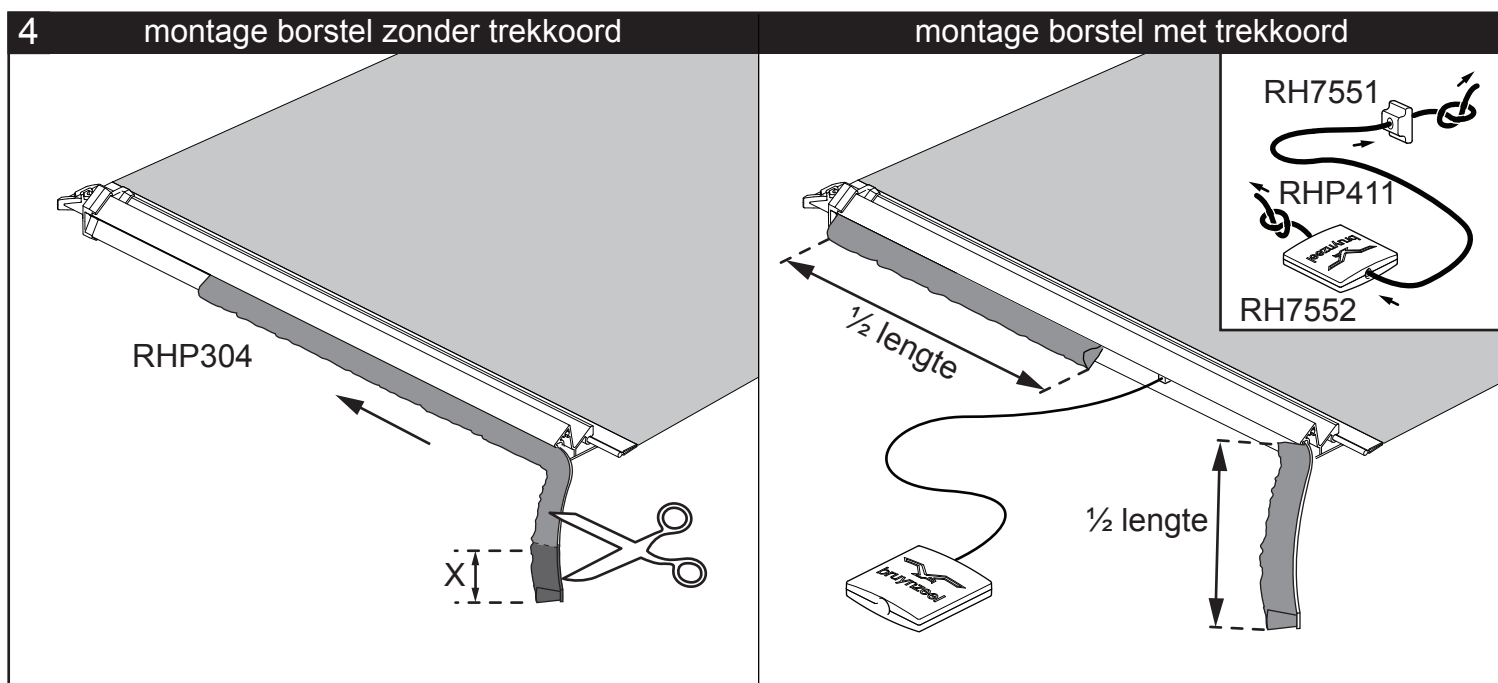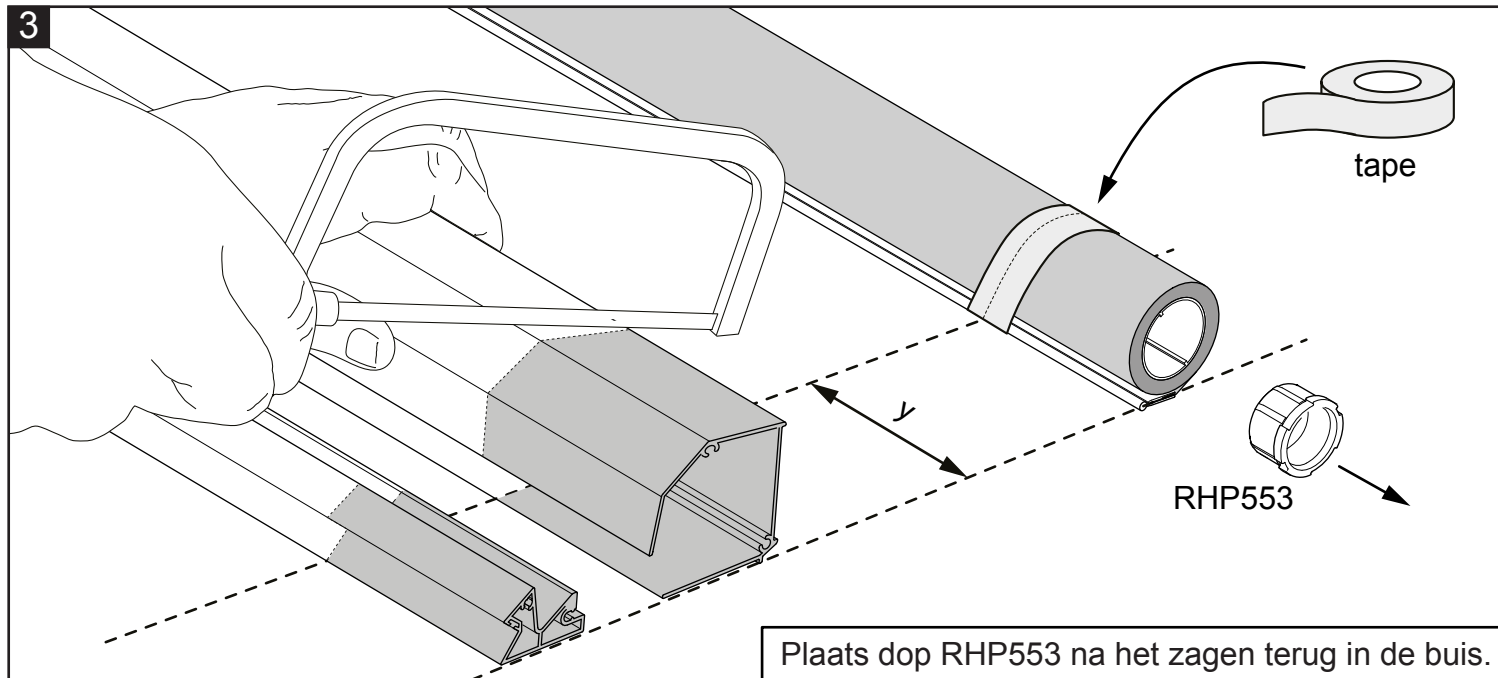


6

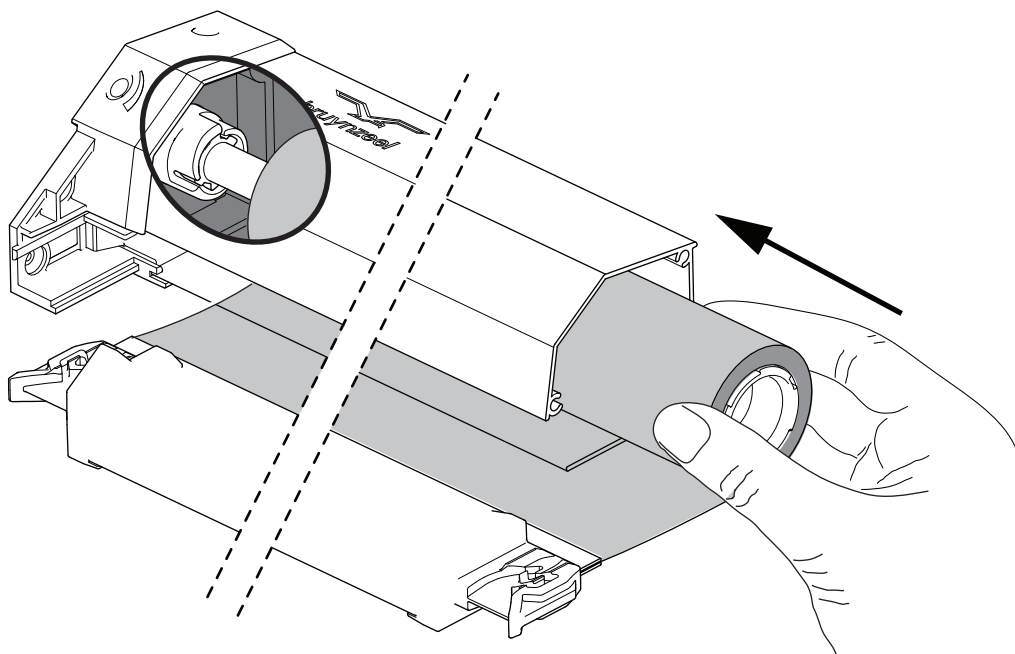

7

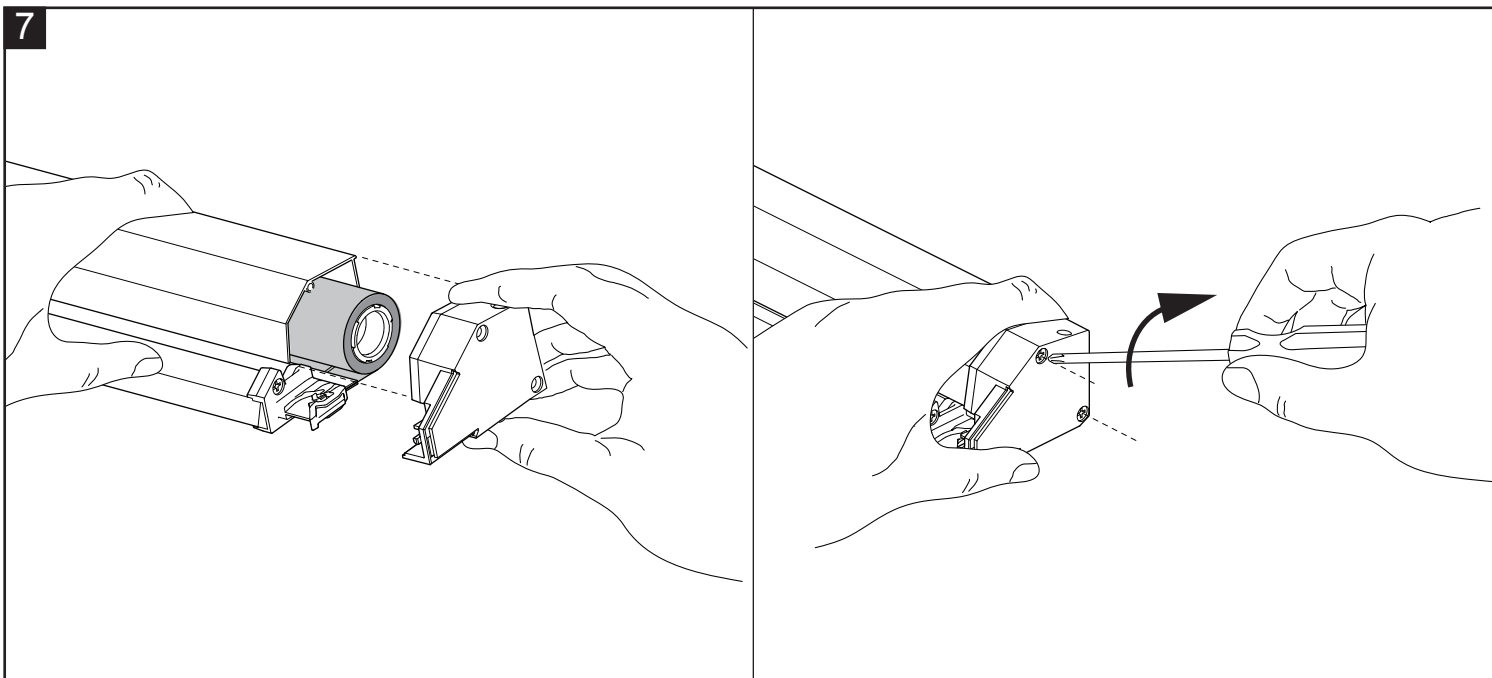

8

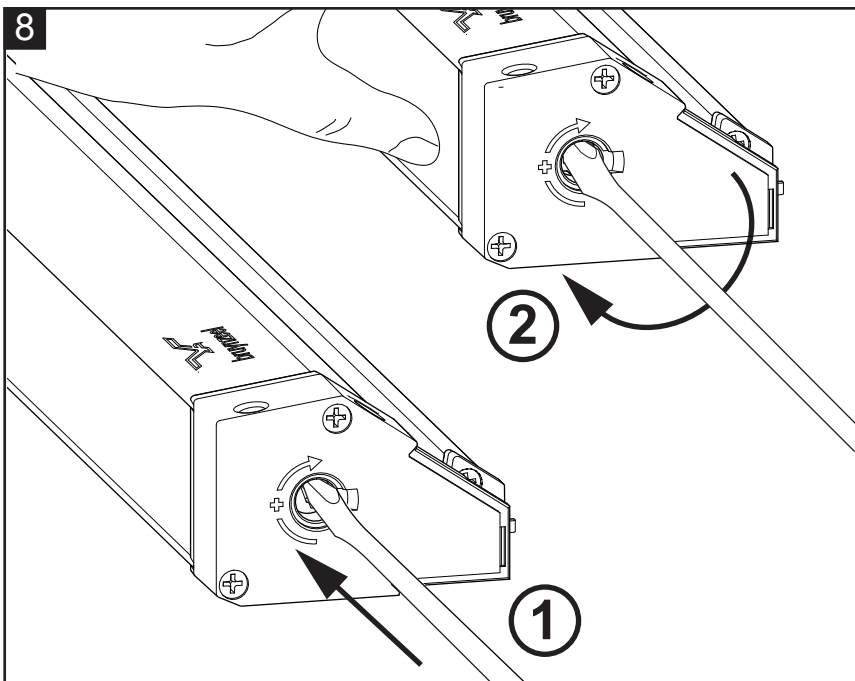



Breedte rolhor	Aantal slagen*
48 - 73 cm	11
73 - 93 cm	12
93 - 113 cm	13
113 - 134 cm	14

*1 slag is geheel rond

LET OP: ga door met stap 12


VOORBEREIDENDE STAPPEN VOOR EEN ROLHOR MET DE JUISTE LENGTE

9

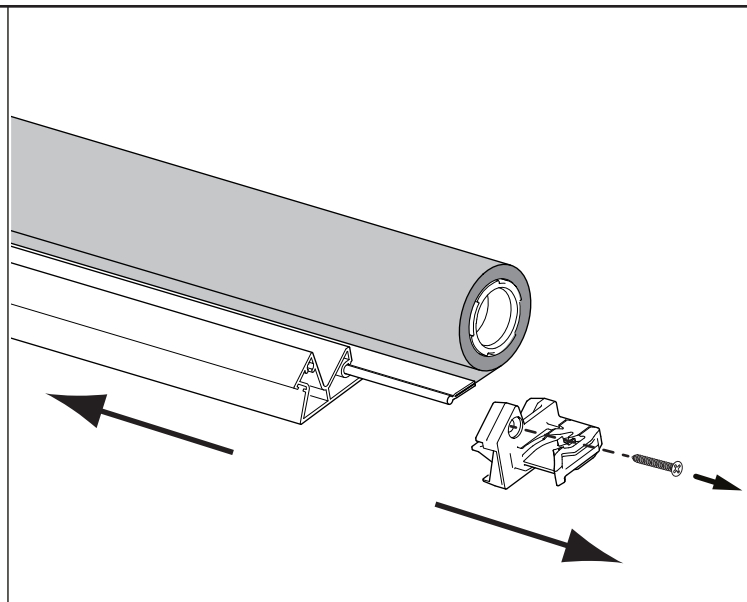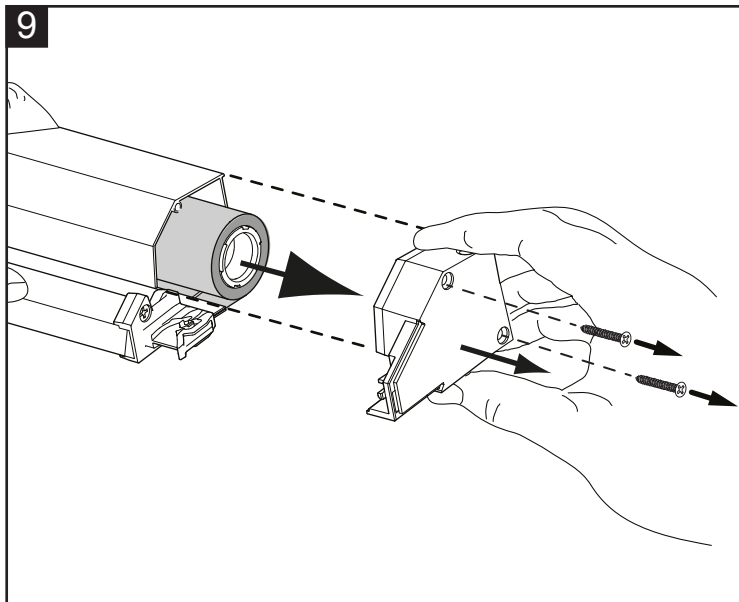


10



montage borstel zonder trekkoord

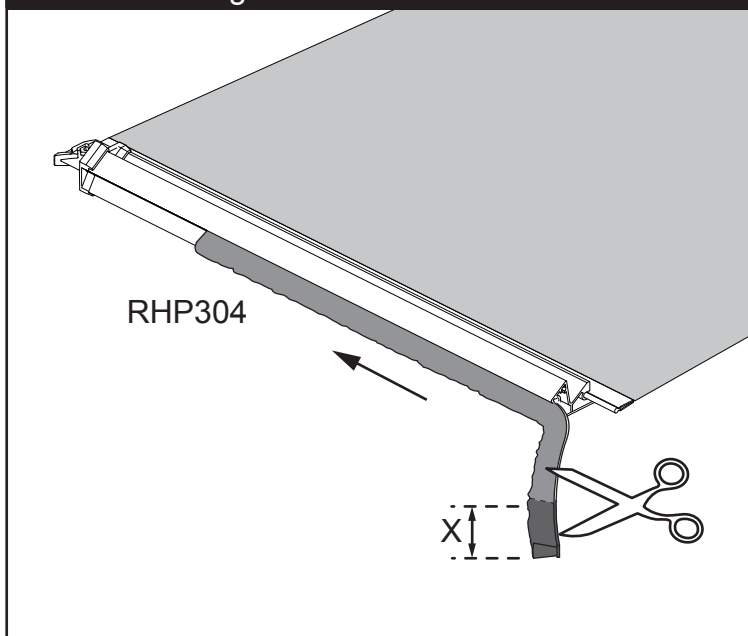

montage borstel met trekkoord


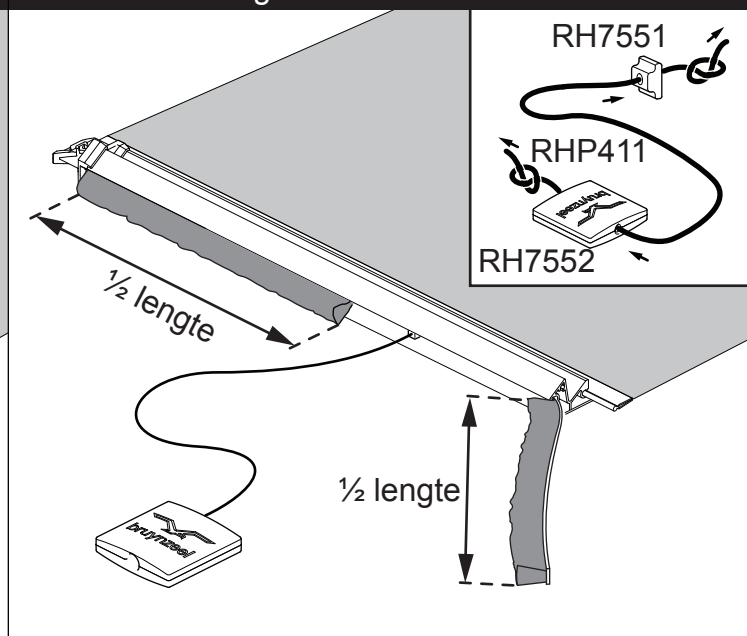


11

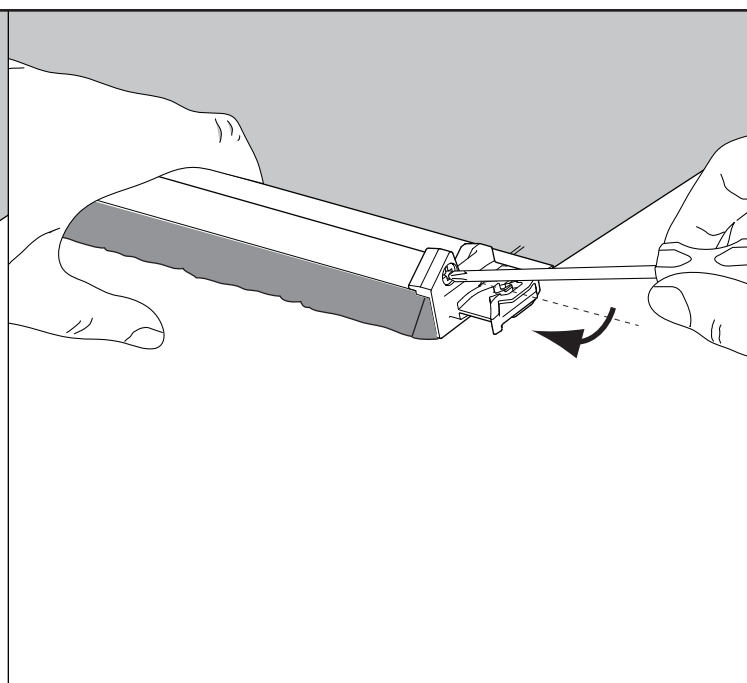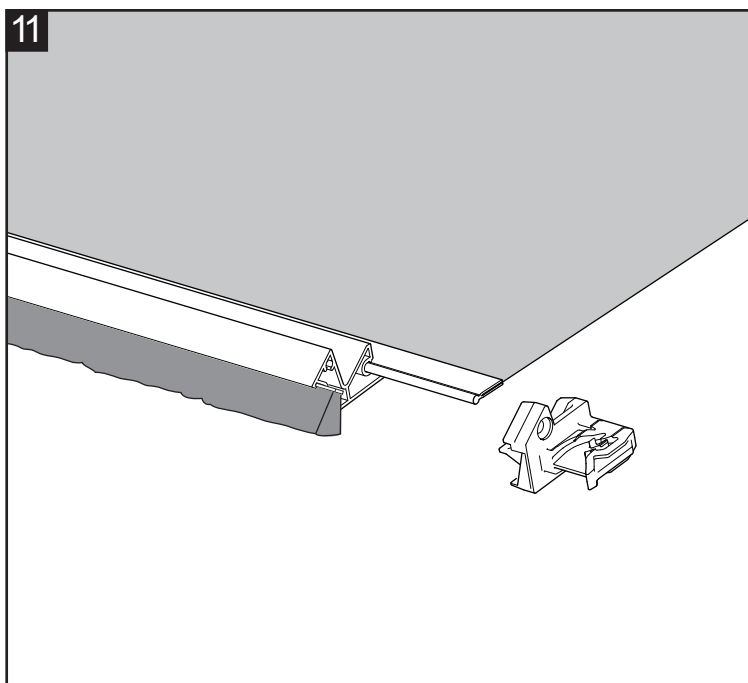


MONTAGE OP HET KOZIJN



12

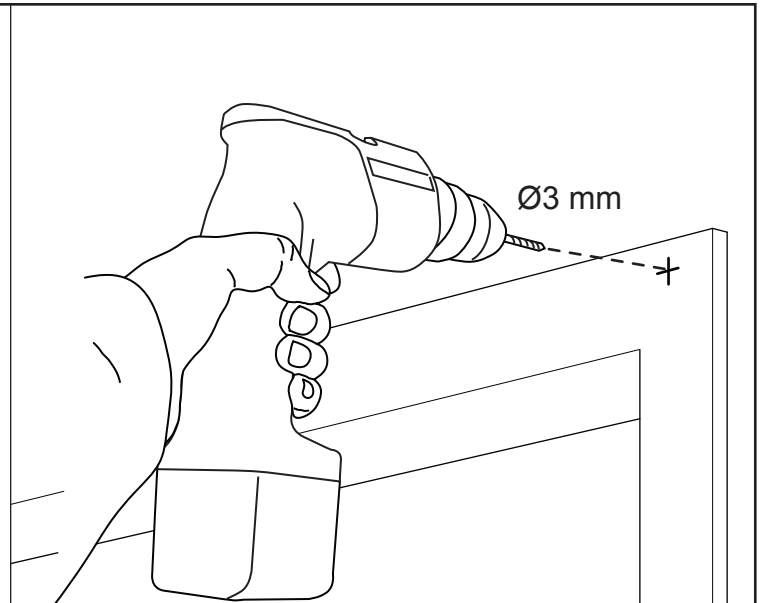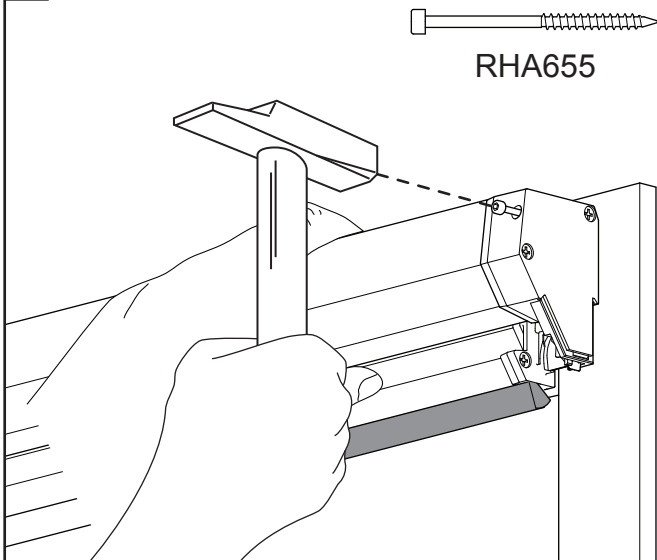

13

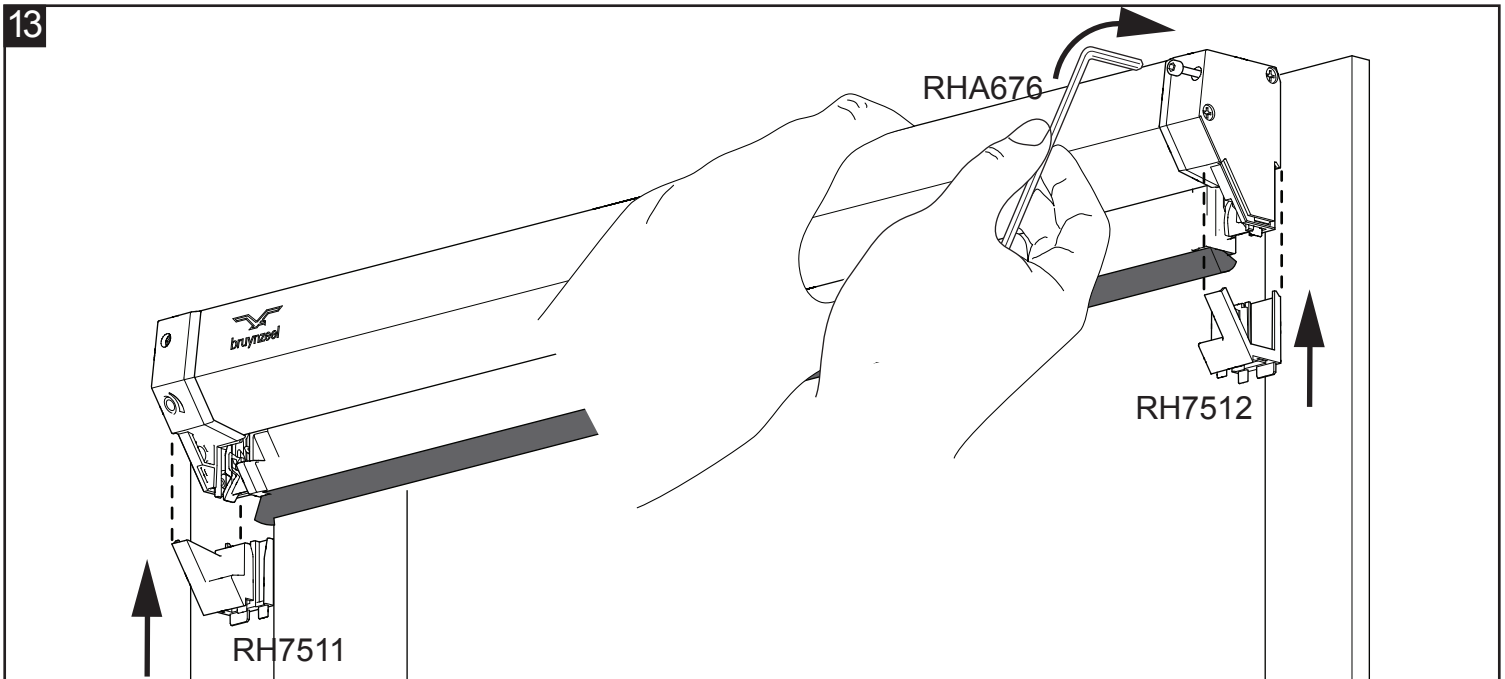


14

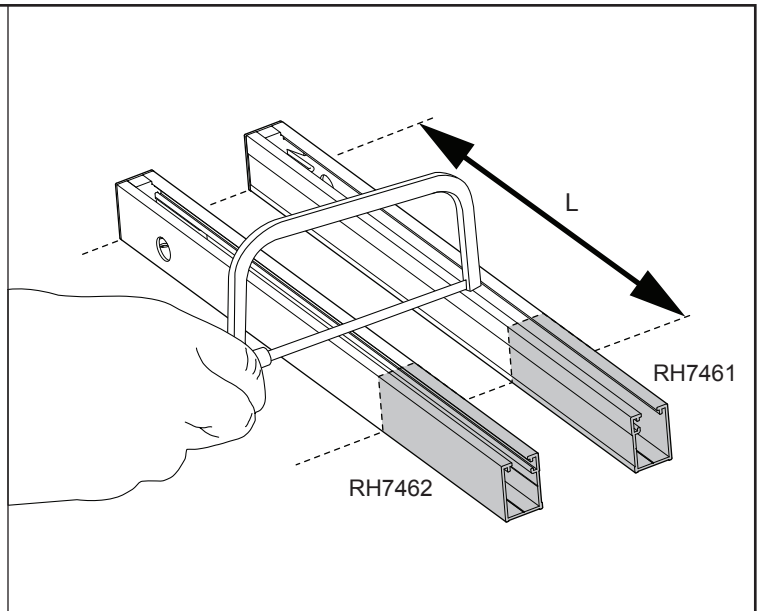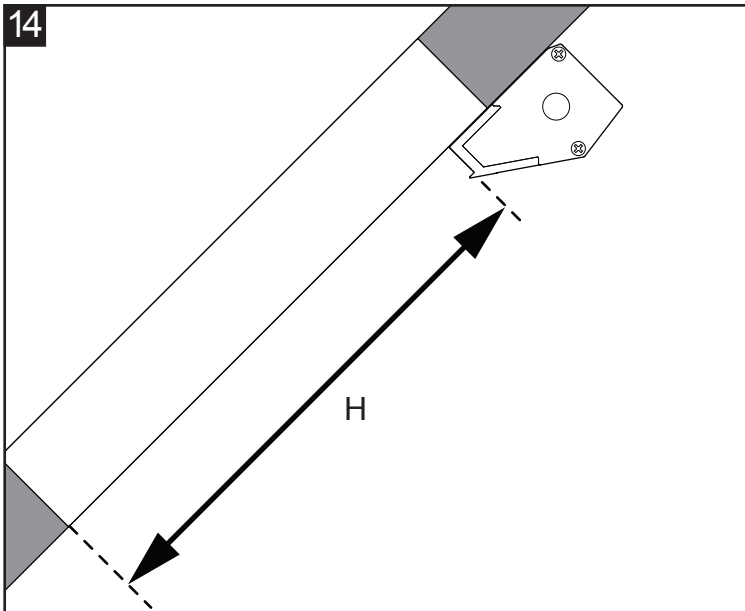


Lengte L is $H + 5 \text{ mm}$. Let bij het afzagen op dat u de dichte kant van het profiel behoudt.

15

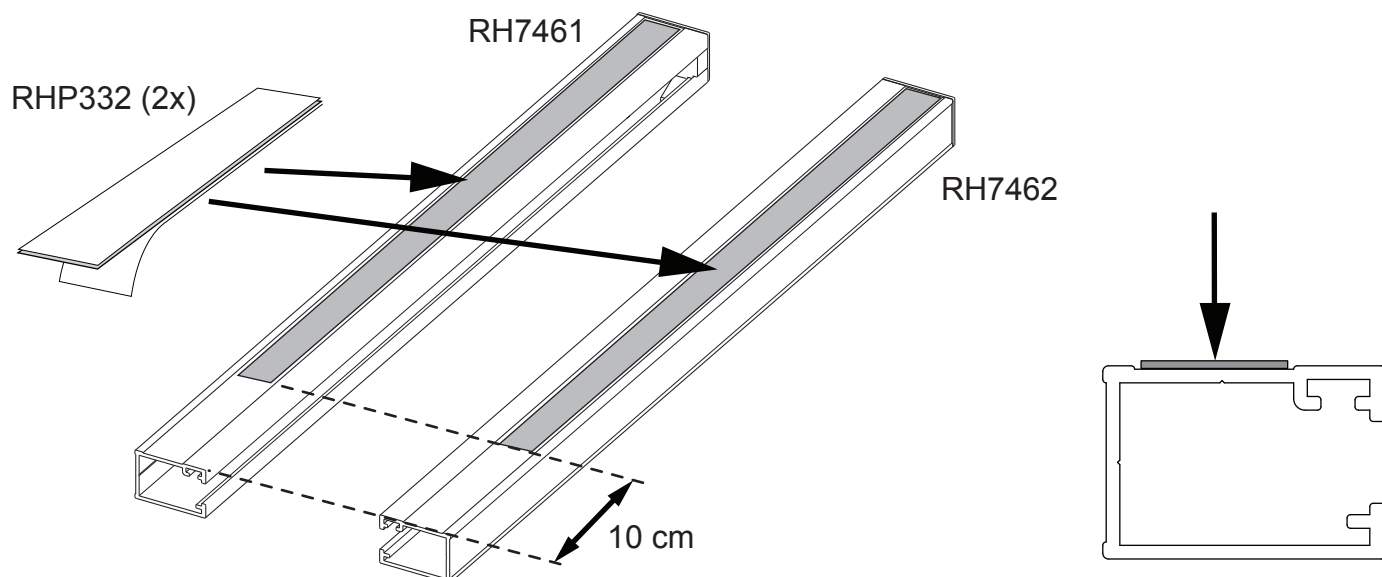


Maak het profiel en het raamkozijn vetvrij. Plak de tape op het profiel en laat de schutlaag zitten.


16

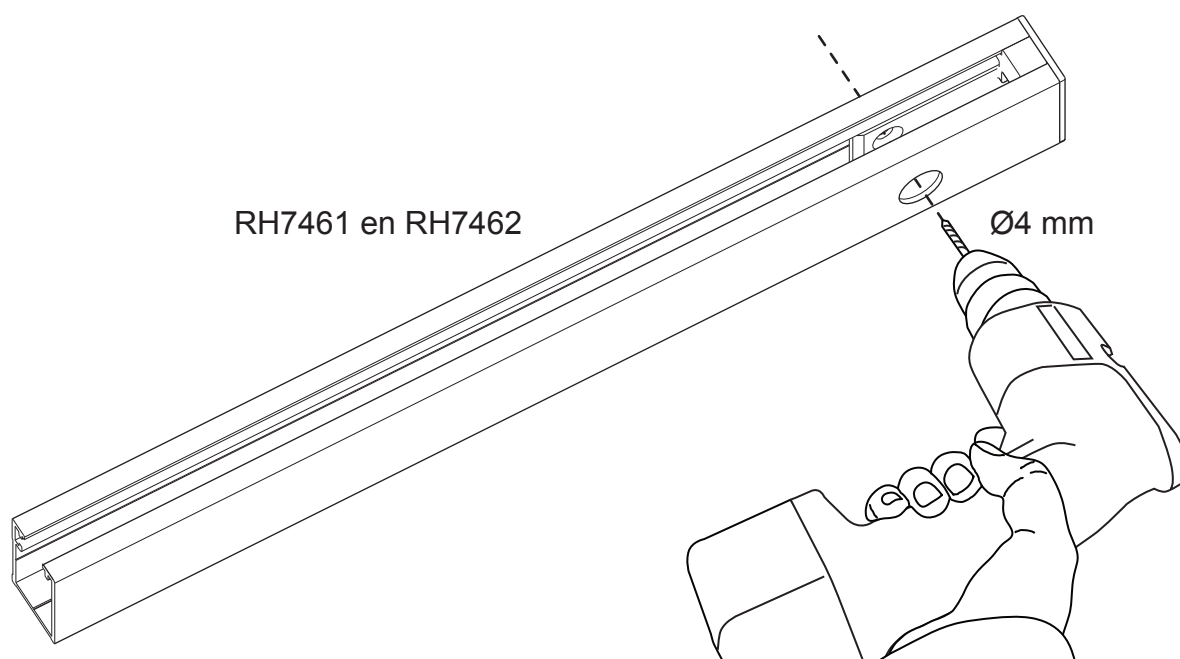

17

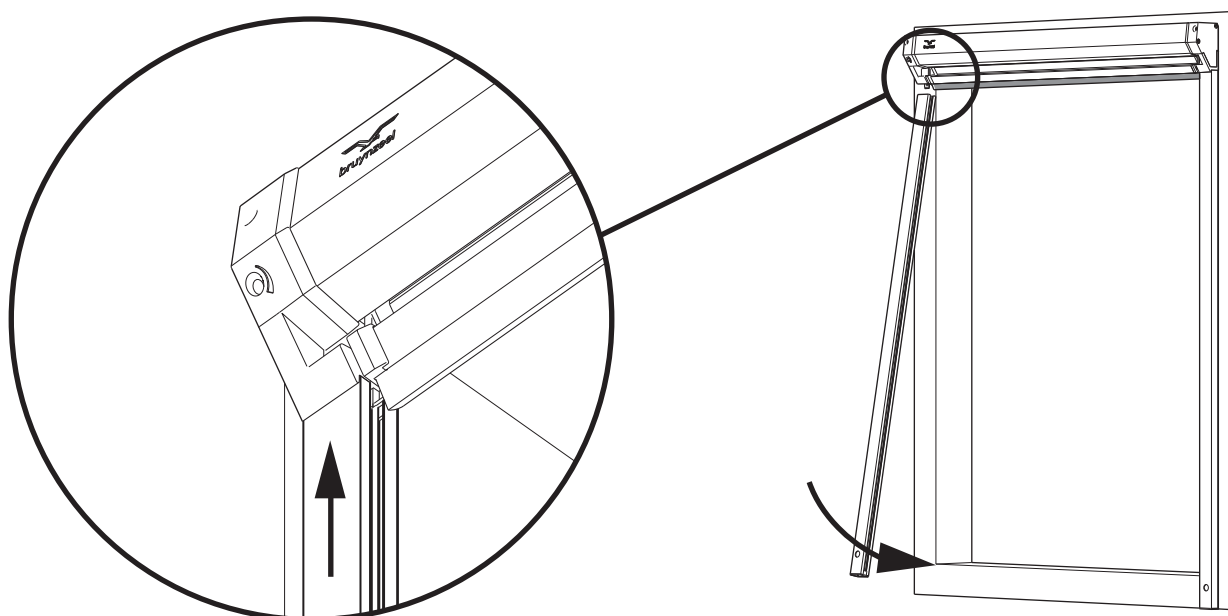


18

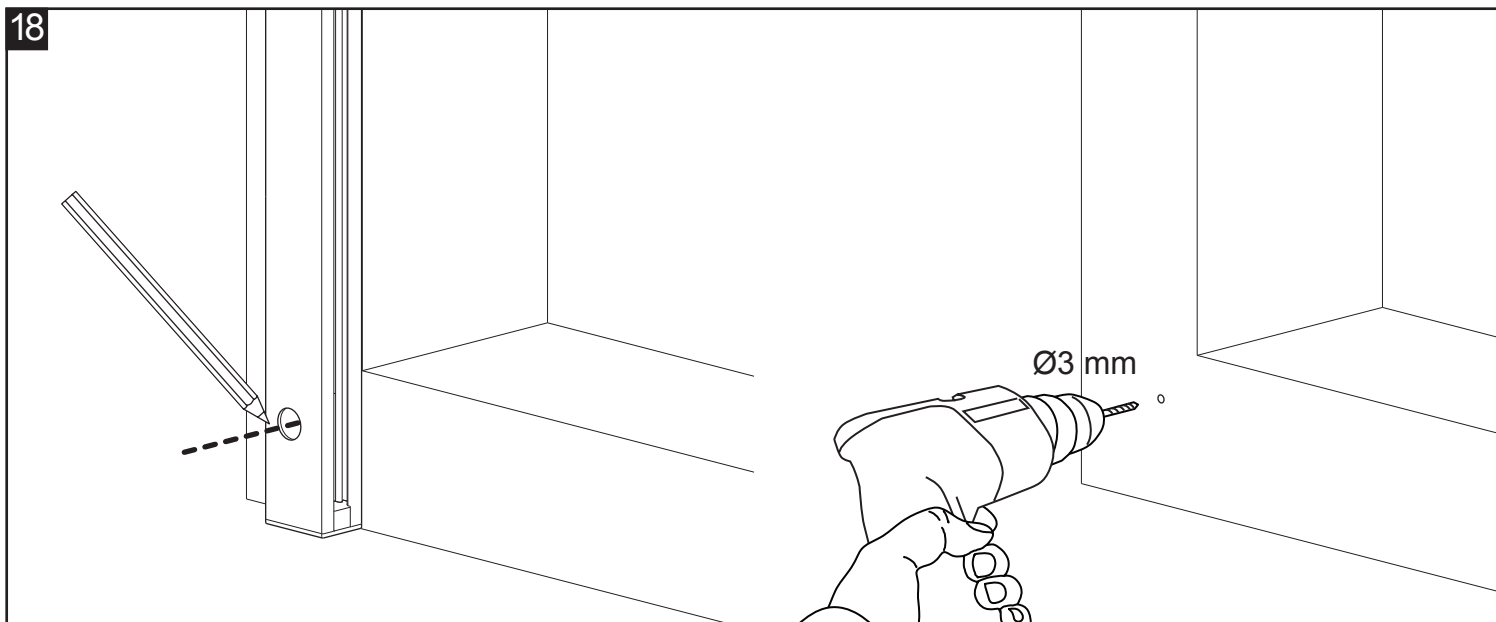


Zorg dat de zijgeleiders evenwijdig lopen en teken de boorpunten op het kozijn. Boor min. 25 mm diep.


19

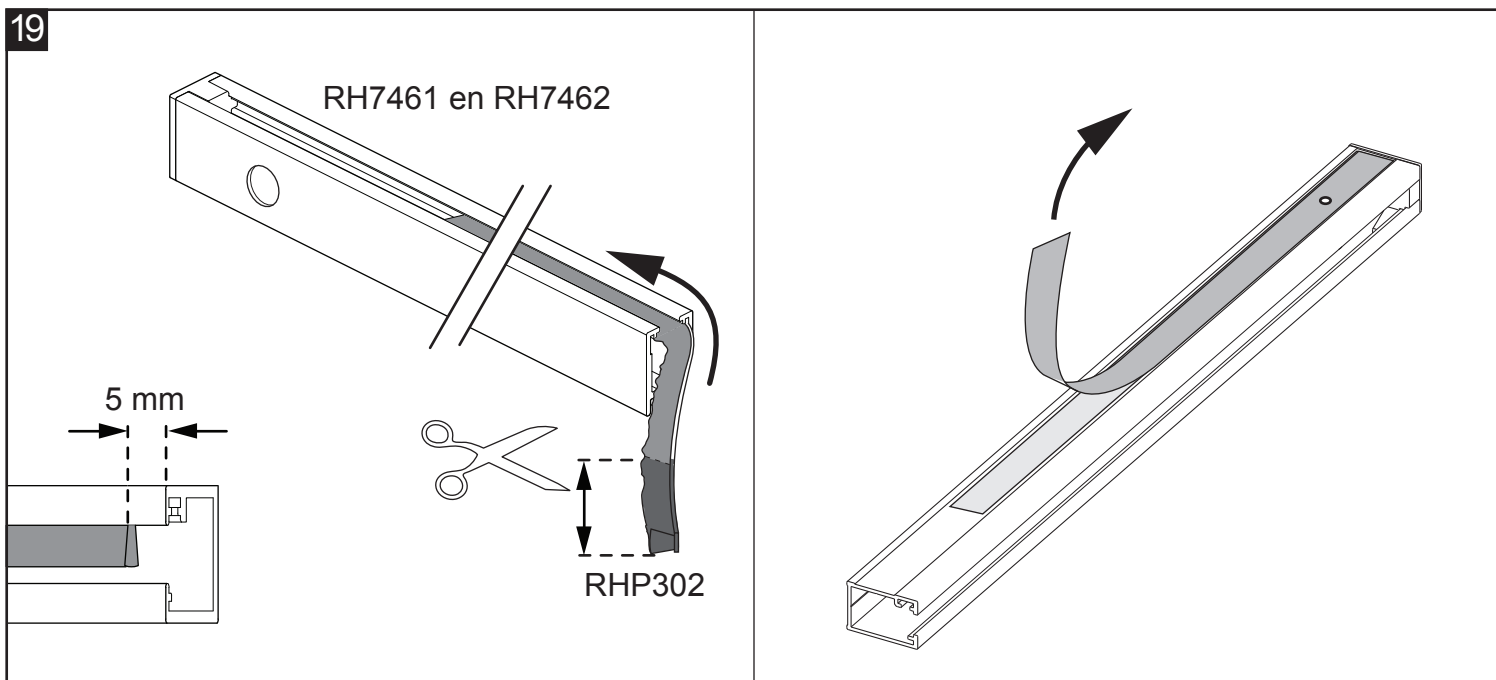


20

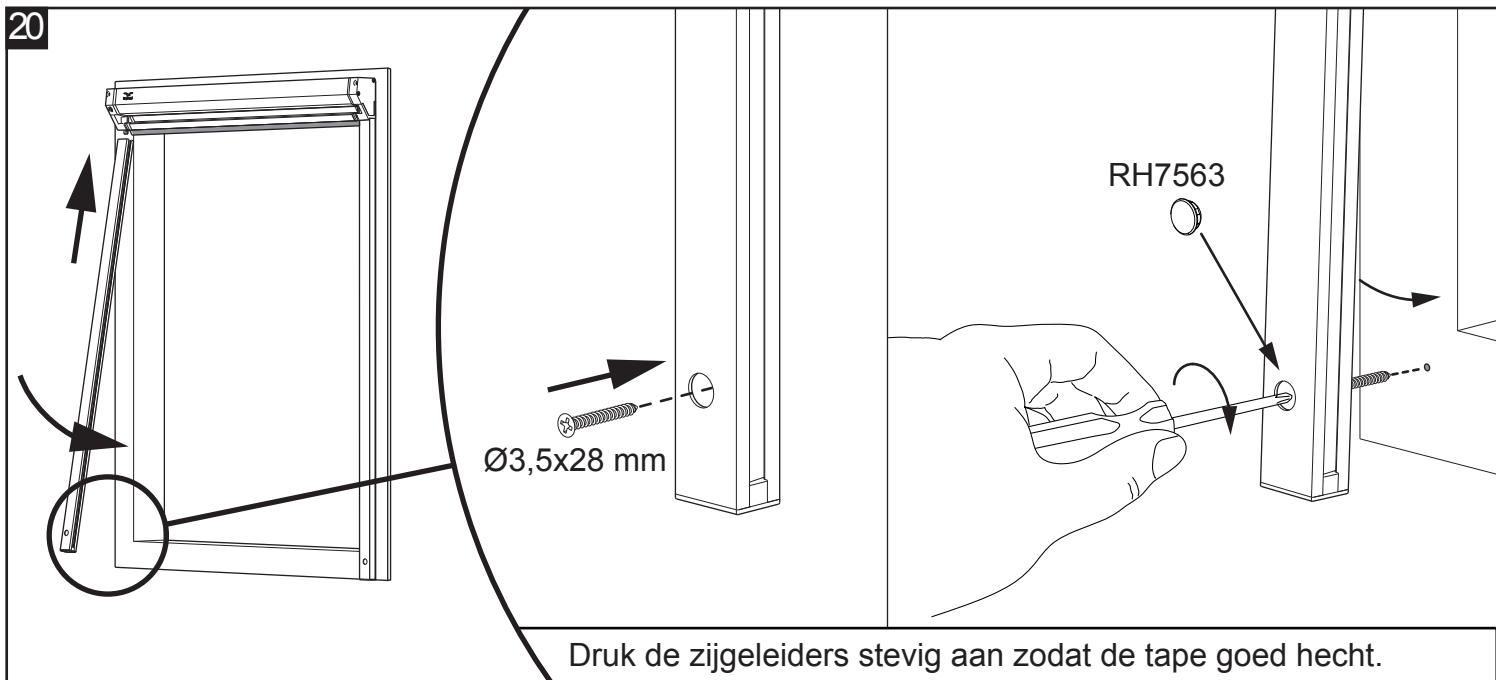

Druk de zijgeleiders stevig aan zodat de tape goed hecht.

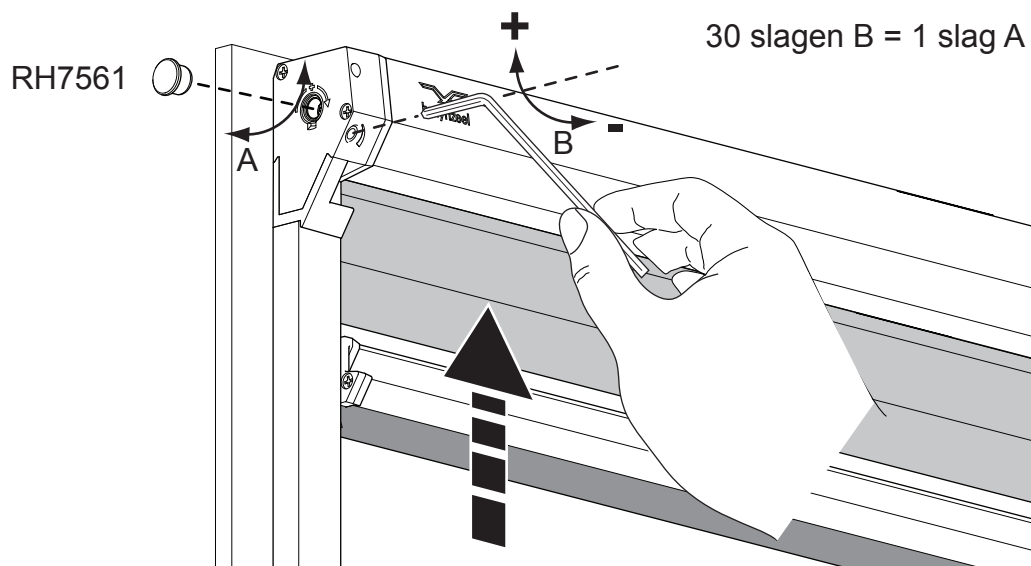

De veerspanning kan na montage nog vergroot (+) of verkleind (-) worden.

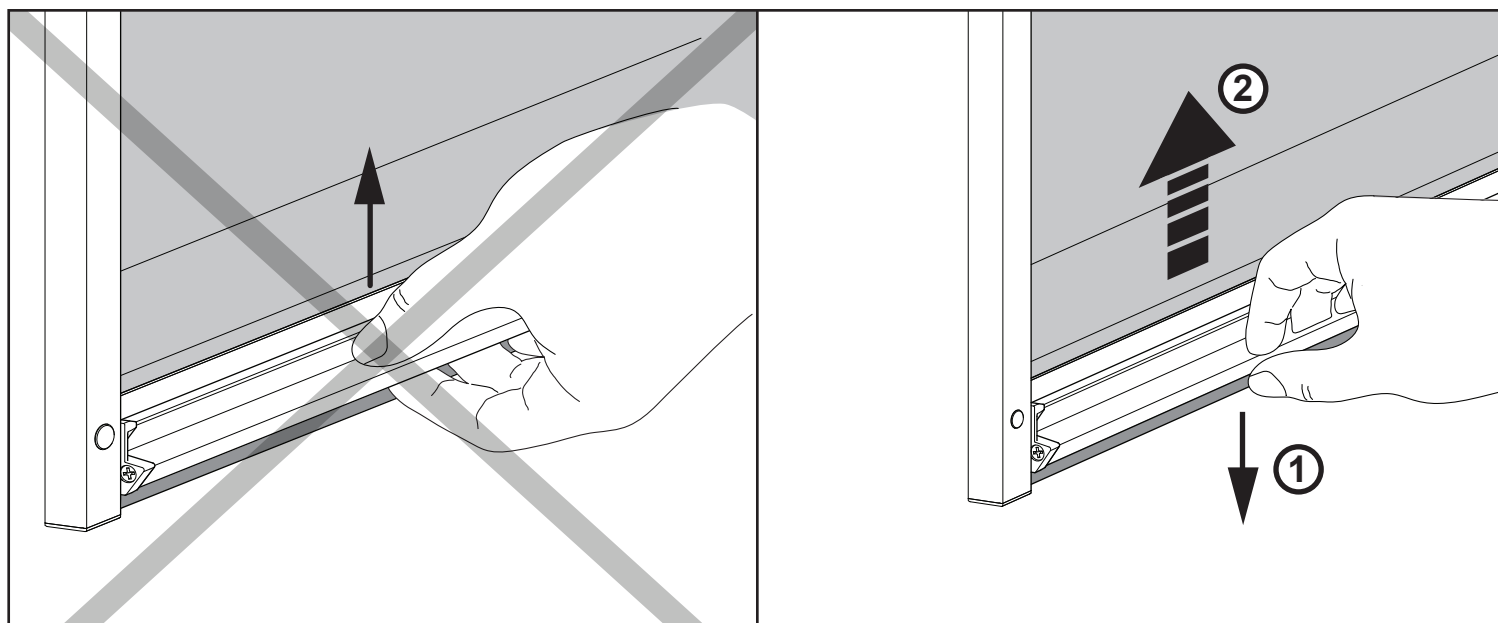

Duw de greep naar beneden om de hor te openen. Trek de greep niet omhoog.

