


MONTAGEVOORSCHRIFT ROLHOR

BASIC 35MM & 42MM


- Zorg dat de weerhaken voor de treklijst, die in de geleiders geplaatst zijn, aan de voorzijde zitten (figuur A).
- Bepaal waar de bevestigingsgaten in de geleiders komen (3 gaten per geleider bij een normale hoogte).
- Boor eerst vanaf de voorzijde van de geleider met een boortje van ca. 5 mm door de voor- en achterzijde van de geleiders heen (figuur B).
- Boor vervolgens met een 9,5 mm boor **alleen** door de voorzijde van de geleiders, dus niet door de achterzijde zoals met boor 5mm. Dit 9,5 mm gat dient ervoor om het afwerkdopje te plaatsen (figuur C).
- Plaats nu de bak op de geleiders (figuur D).
- Trek de rolhor naar beneden en controleer of de veerspanning juist is.
- Indien de veer niet aan u wensen voldoet, trekt u aan de **linkerzijde** het afdekkapje ervan af (type Basic 42mm). Vervolgens schroeft u het zijkapje los en trekt u deze voorzichtig uit de rolhor (figuur E).
- **Let op dat u het zijkapje niet uit uw hand laat schieten** omdat dit tot pijnlijke gevolgen kan leiden; de veer staat reeds op spanning.
- Draai de veer meer op spanning door met de klok mee te draaien en duw deze voorzichtig terug in de rolhor.
- Schroef vervolgens alles weer vast en controleer de spanning van de rolhor.
- In geval van dubbelzijdig tape ontvet u eerst de achtergrond en de achterzijde van de geleiders met een ontvetter (bijv. thinner, enz.).
- Plak nu de tape op de achterzijde van de geleiders en trek de beschermfolie ervan af.
- Zorg ervoor dat u de geleiders bij het monteren evenwijdig en recht heeft staan.
- Schroef of plak nu de geleiders op de achtergrond en dek de eventuele gaatjes af met de afdekdoppen (figuur C).
- Met het bijgeleverde spionnetje (figuur F) kan u eenvoudig in de geleider kijken en de bevestigingsschroeven centreren.
- De handige bijgeleverde veren (alleen voor type Basic 42mm, figuur G) kan u aan de binnenzijde van de zijkapjes drukken en daarmee een klemsysteem ontwikkelen waarmee u extra ruimte creëert en de rolhor in de dag tussen de muren vast klemt. Doordat de geleider aan de zijkapjes vastzit kunt u op een handige manier de complete rolhor tot wel 2 cm breder maken.

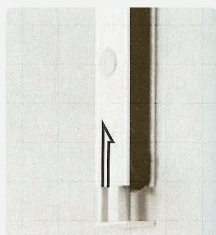


A




B

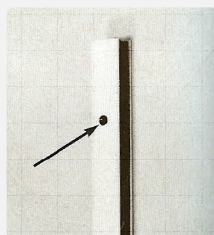


C

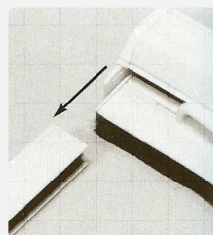


D

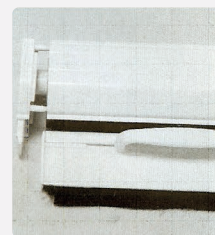

E

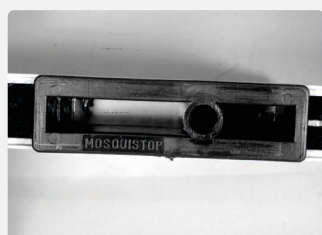

F

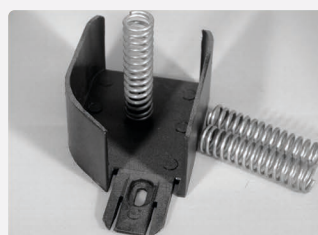

G